



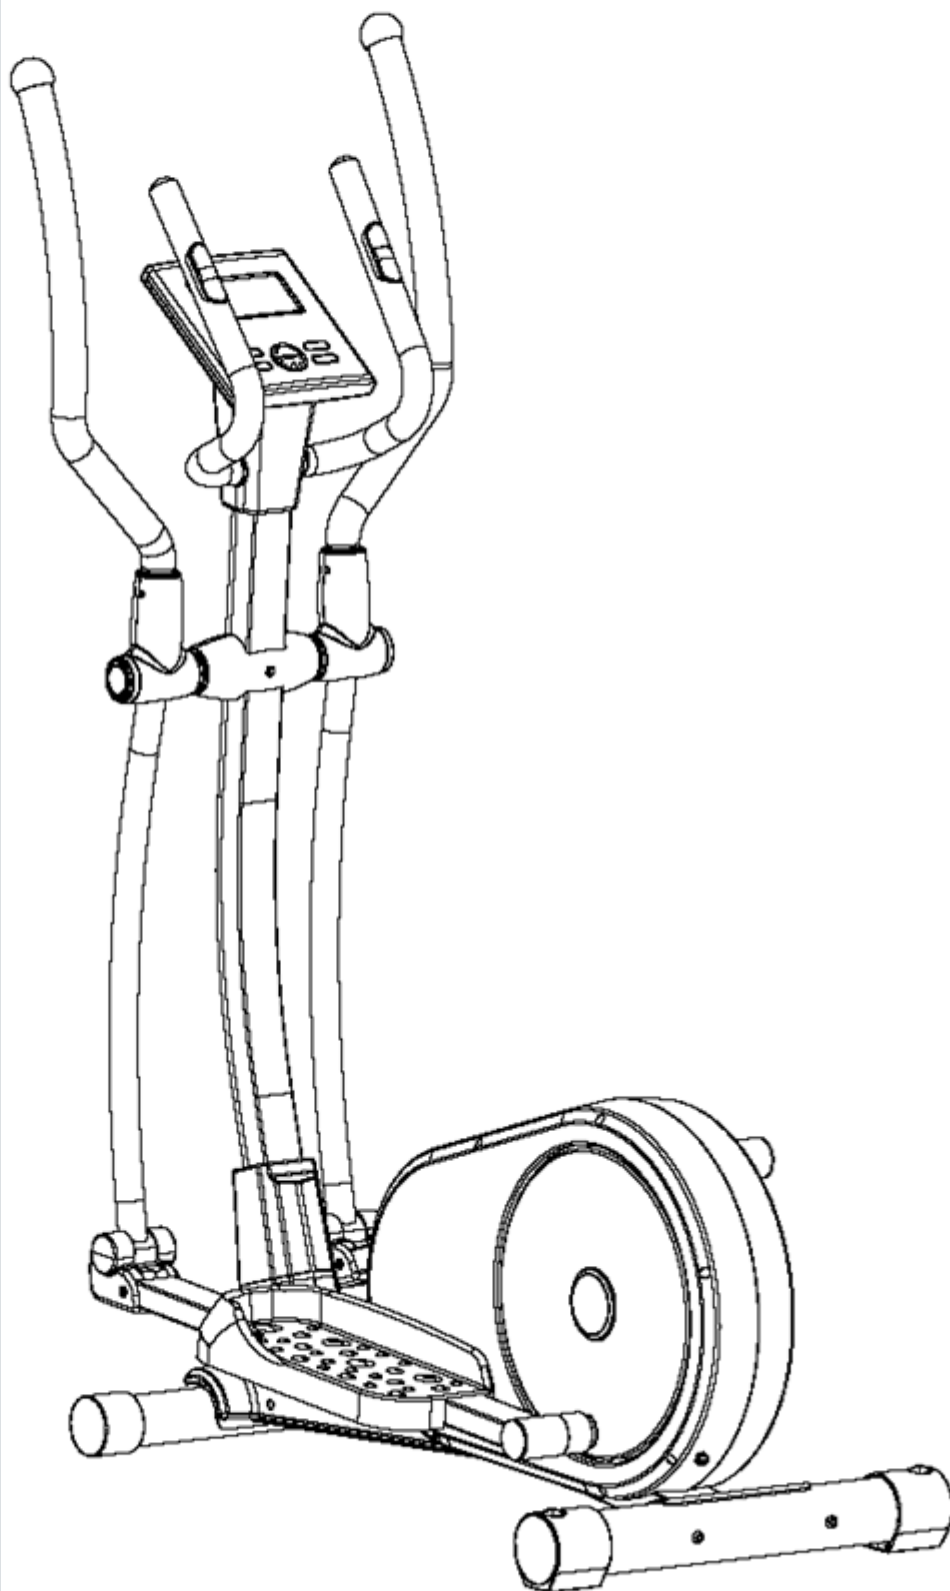

Dystrybucja w Polsce:
markARTUR Artur Czajkowski
ul. Mełgiewska 30d
20-234 Lublin
Tel.: 81-745-09-10
WWW.HALLEYFINTESS.PL

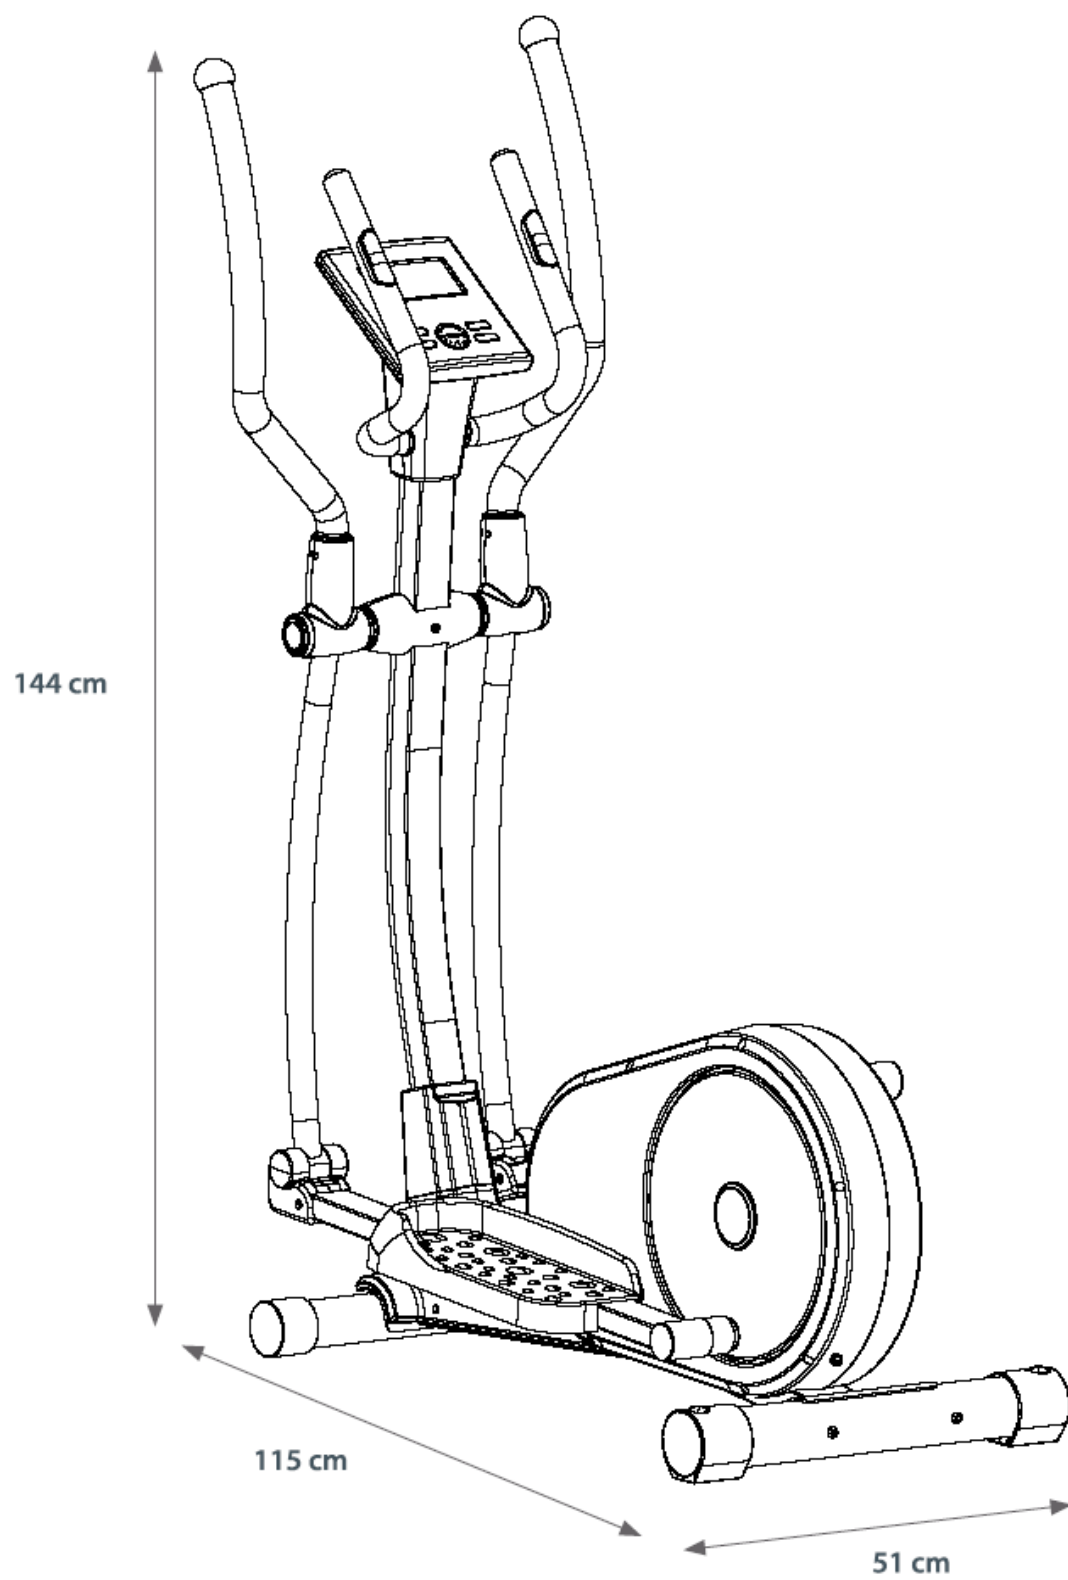


INDEKS

4-16 **Instrukcje montażowe:** rysunki, części, regulacja

16-19 **Instrukcja obsługi użytkownika**

- Instrukcje
- Komputer
- Gwarancja


20-23 **Widok rozstrzelony i lista części**

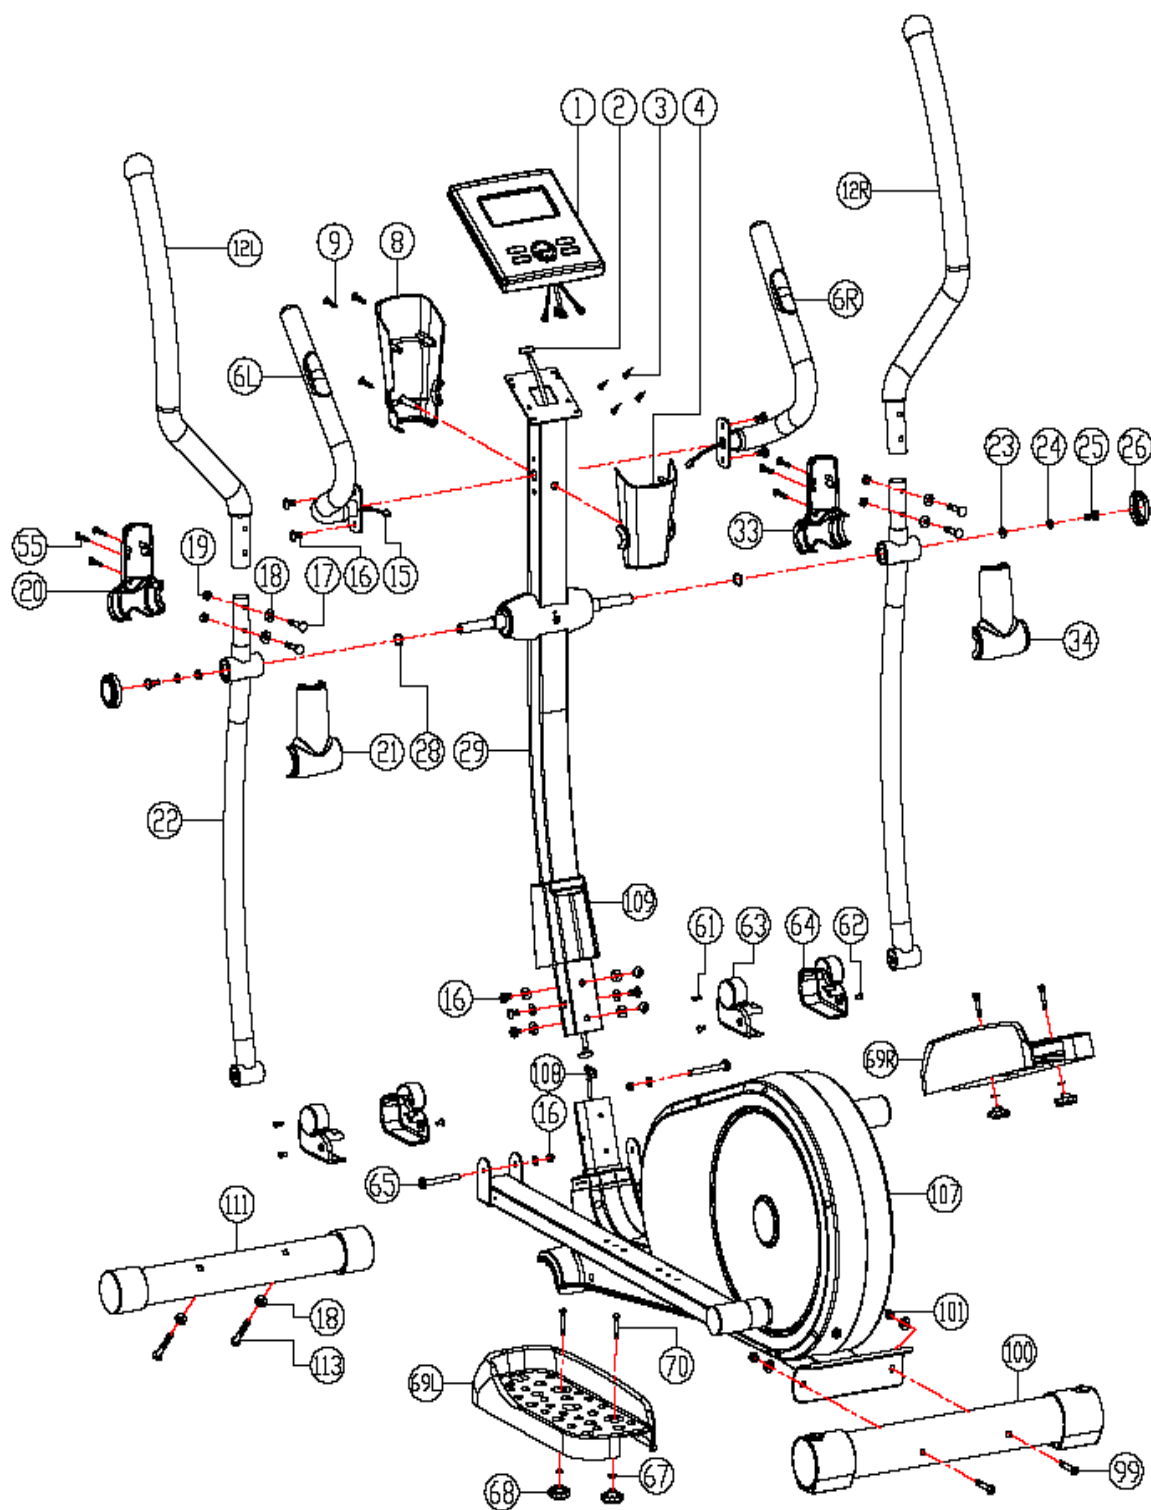


Części

Nr	OPIS
1	Komputer
2	Kabel Komputera 8P+1050L
3	Śruba z łbem krzyżowa M5x10L
4	Przednia osłona drążka kierownicy
5	Nasadka
6L/R	Nieruchomy drążek kierownicy
8	Tylna osłona drążka kierownicy
9	Śruba z łbem krzyżowa M3x20L
12L/R	Ruchomy drążek kierownicy
15	Przewód miernika pulsu
16	Śruba z łbem krzyżowa M8x16L
17	Śruba M8x1.25x16L
18	Podkładka wygięta
19	Nakrętka nylonowa M8
20	Lewa tylna osłona drążka kierownicy
21	Lewa przednia osłona drążka kierownicy
22	Mocowanie ruchomego drążka kierownicy
23	Podkładka nylonowa Ø8
24	Podkładka sprężysta
25	Śruba sześciokątna M8x20
26	Nasadka
28	Podkładka wygięta Ø15.5xØ25x0.3mm
29	Stojak kierownicy
33	Prawa tylna osłona drążka kierownicy
34	Prawa przednia osłona drążka kierownicy
61	Śruba ST2.9x30mm
62	Śruba M5x16
63	Lewa osłona mocowania pedała
64	Prawa osłona mocowania pedała
65	Śruba M8x76L
66	Mocowanie pedałów
67	Podkładka Ø6.5xØ16x2
68	Gałka nakrętki
69	Zestaw pedałów (L/P)
70	Śruba M6x43L
99	Śruba M8x1.25x88L
100	Tylny stabilizator
101	Nakryta nakrętka M8
107	Główna rama
108	Kabel komputera 1200L
109	Oslona rozgałęzienia stojaka kierownicy
111	Przedni stabilizator
113	Śruba M8x1.25x72L
120	Klucz do wkrętów
121	Klucz do wkrętów sześciokątnych


Części

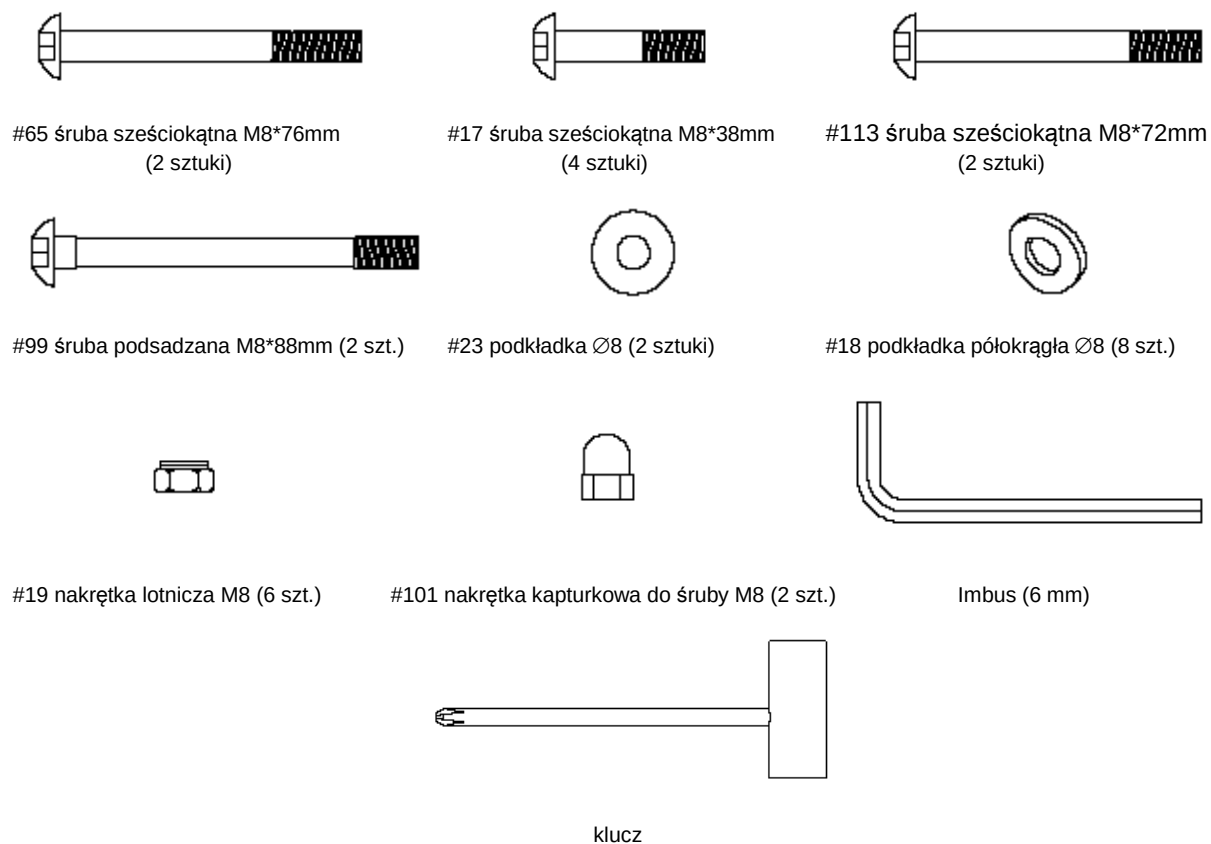


Montaż

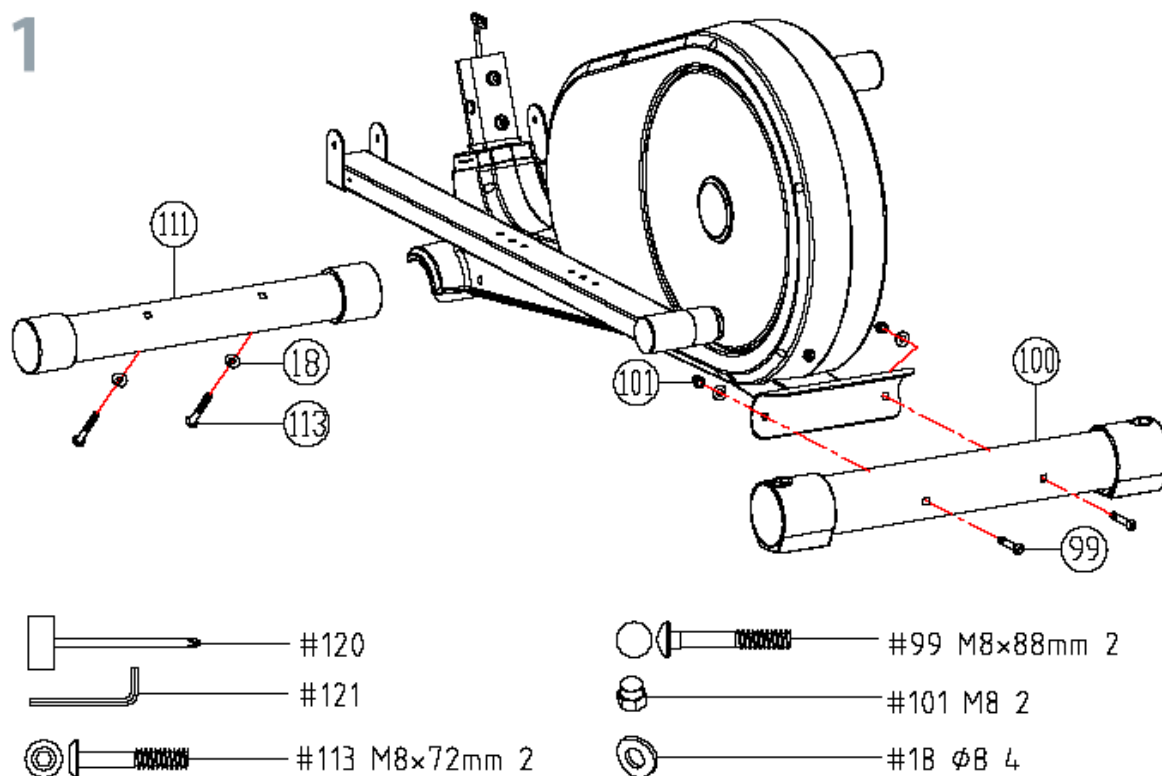


2

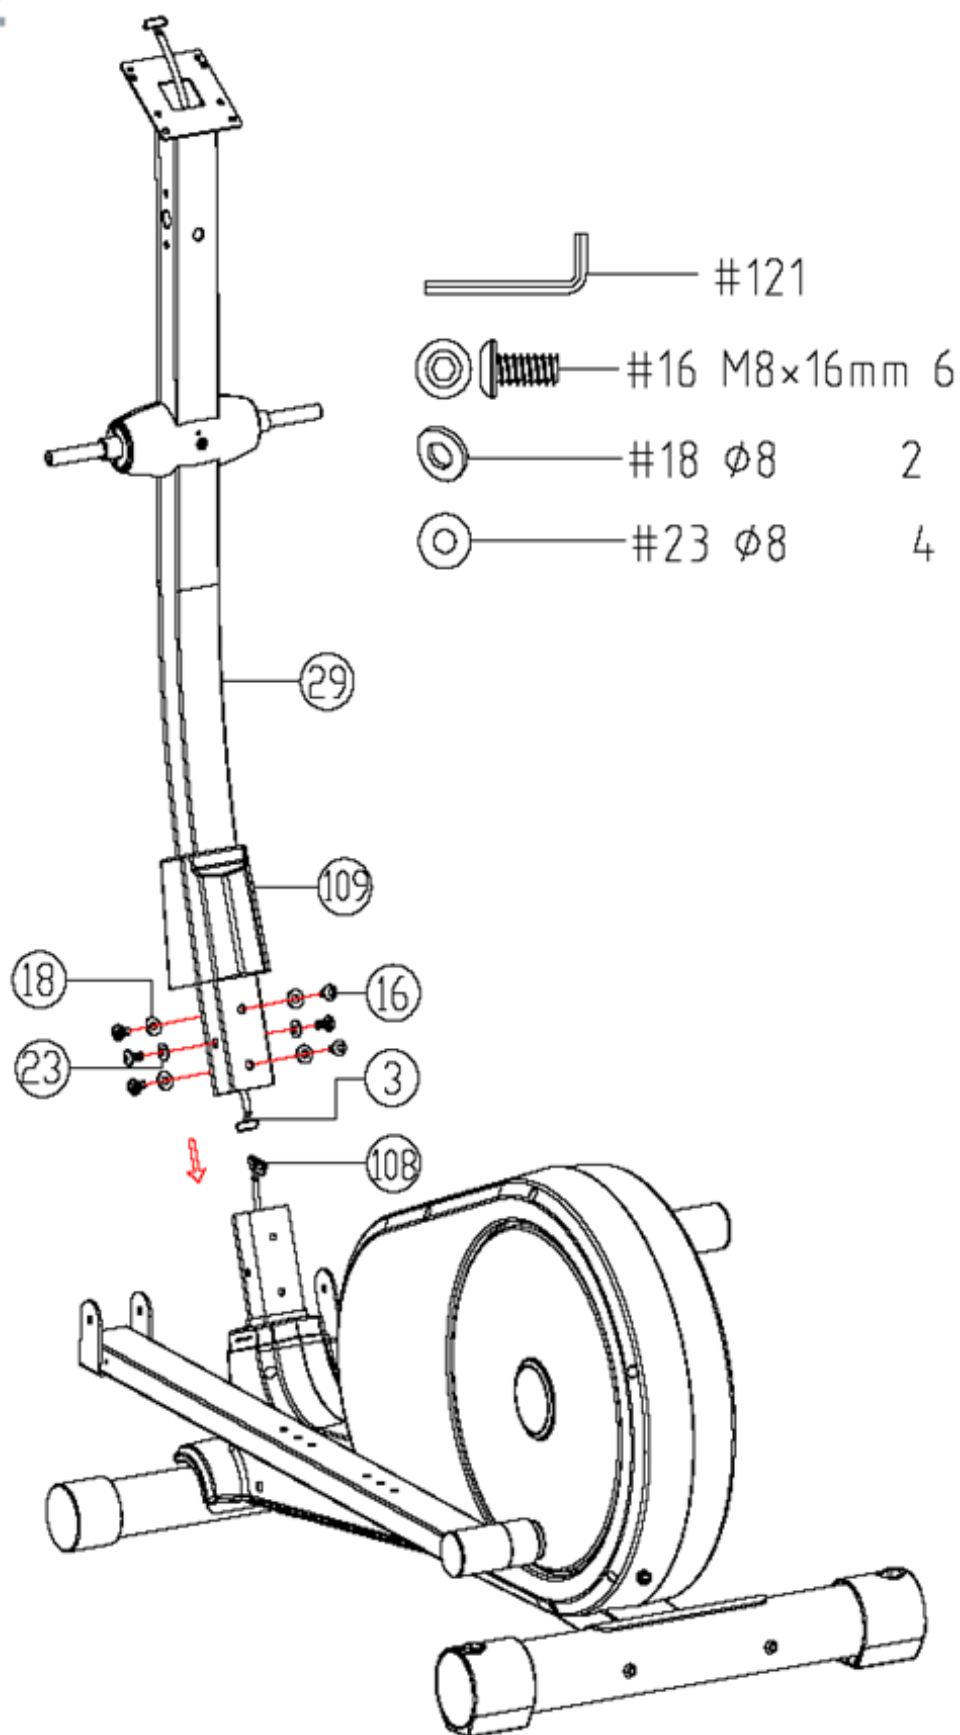


3

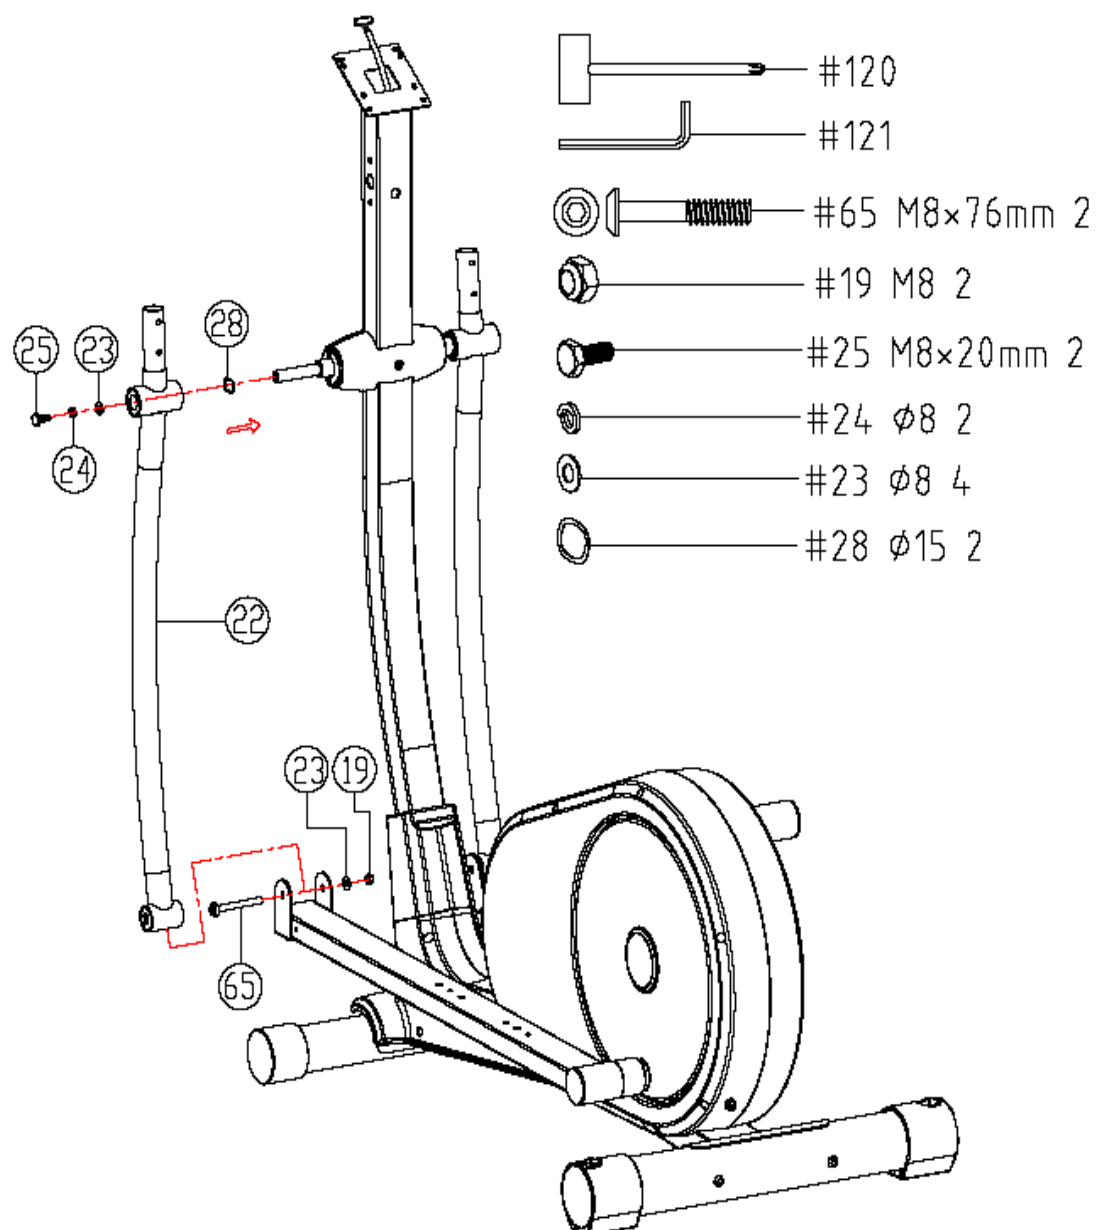



4

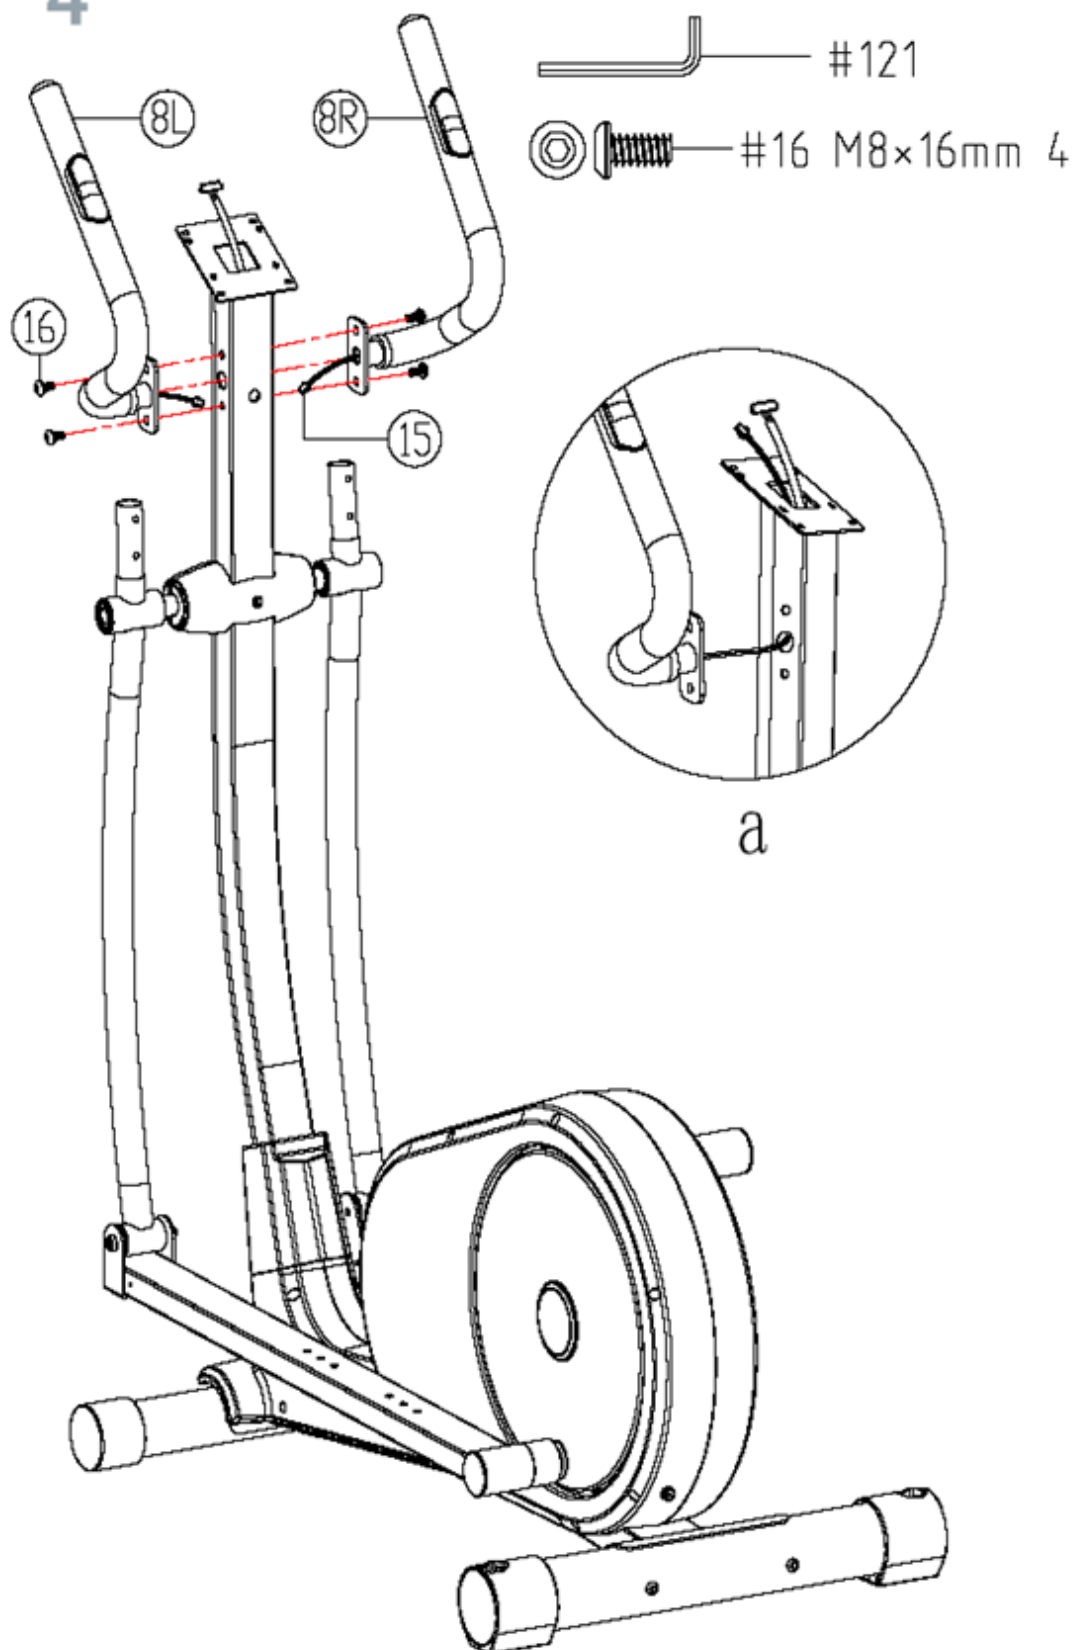

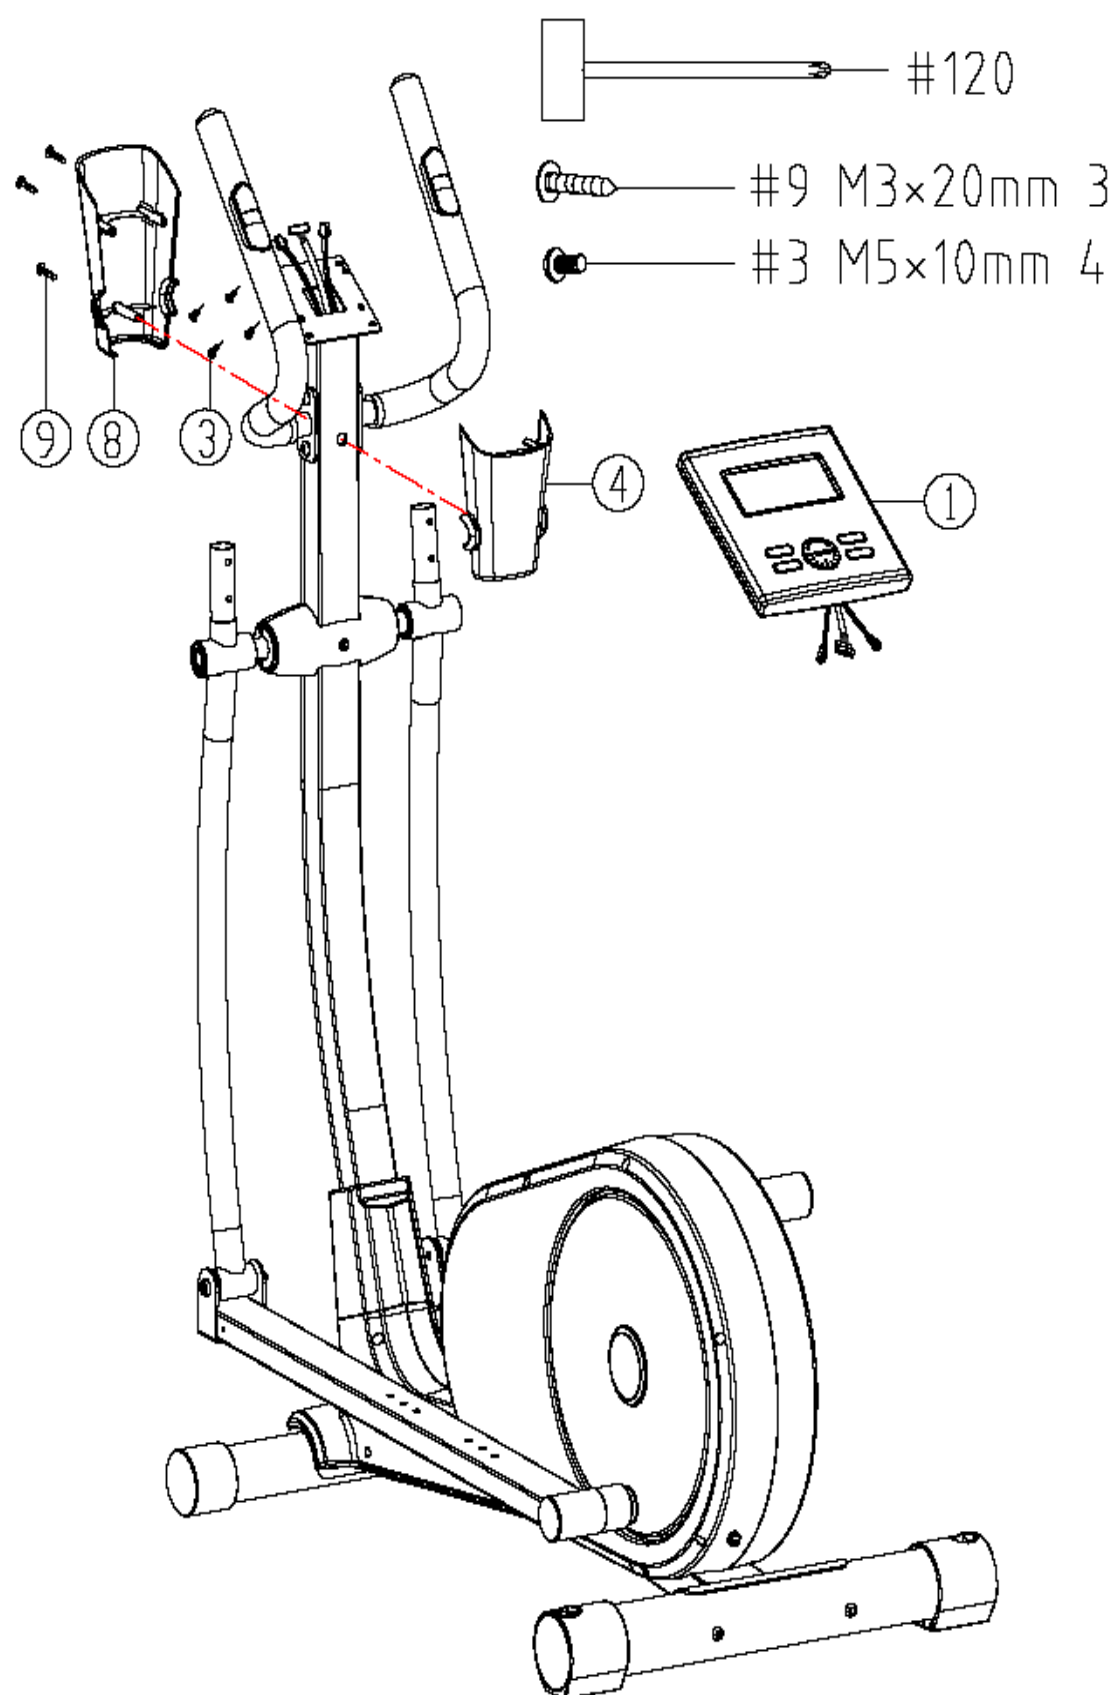


6

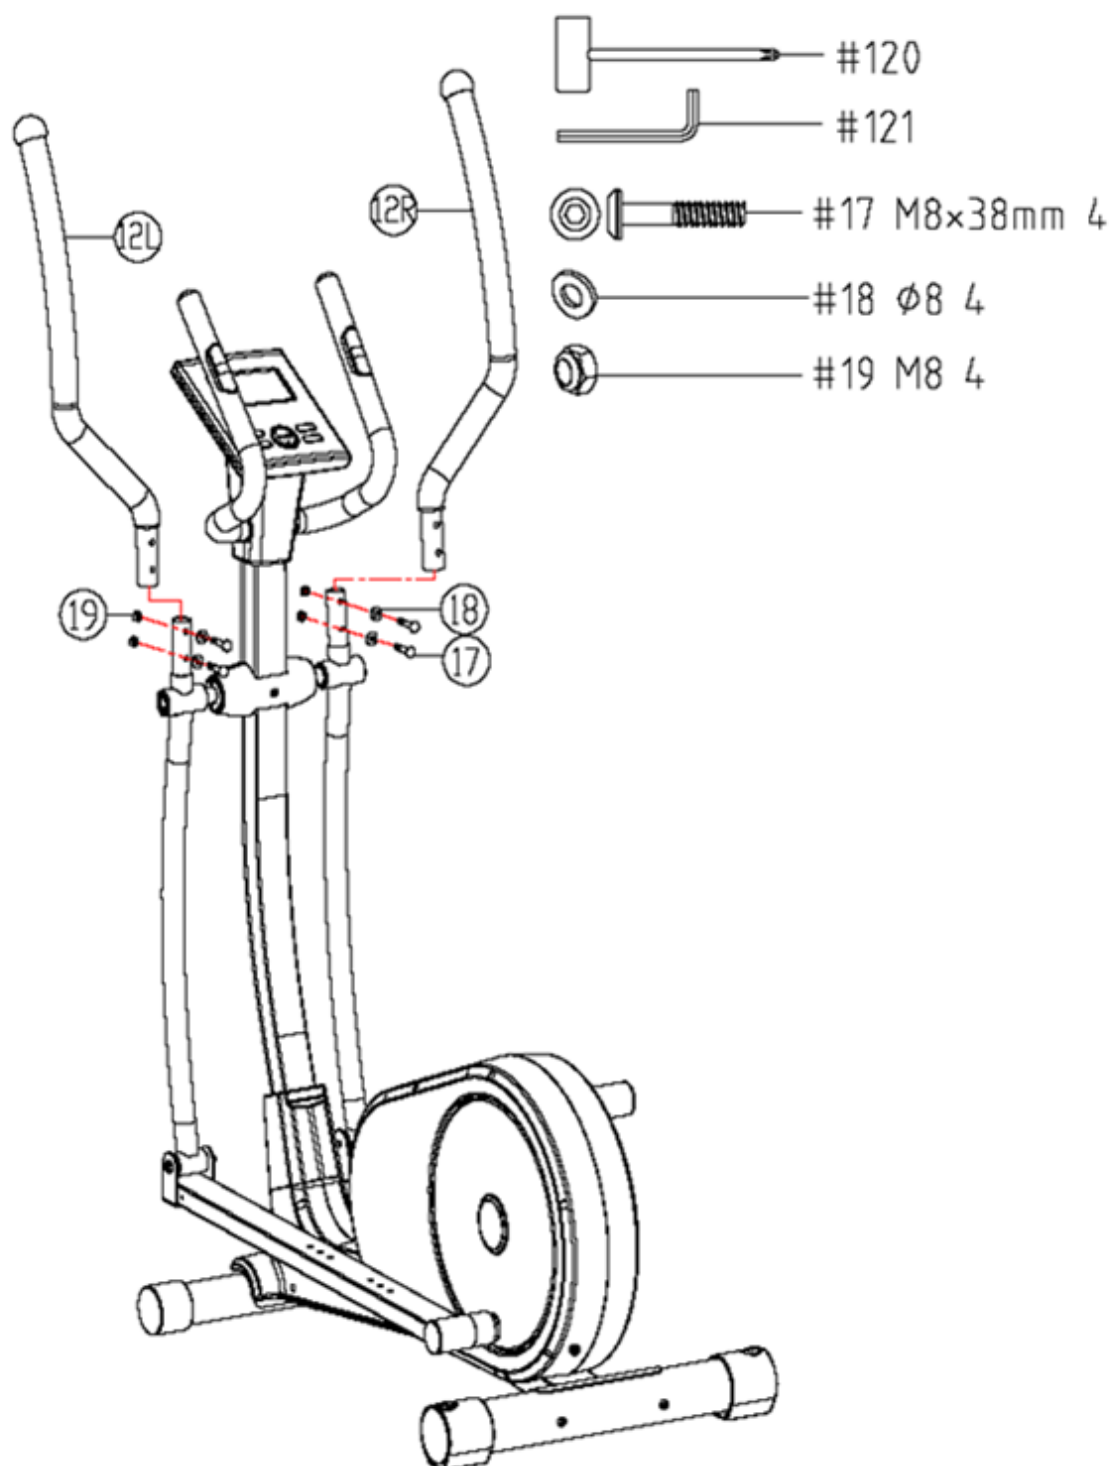


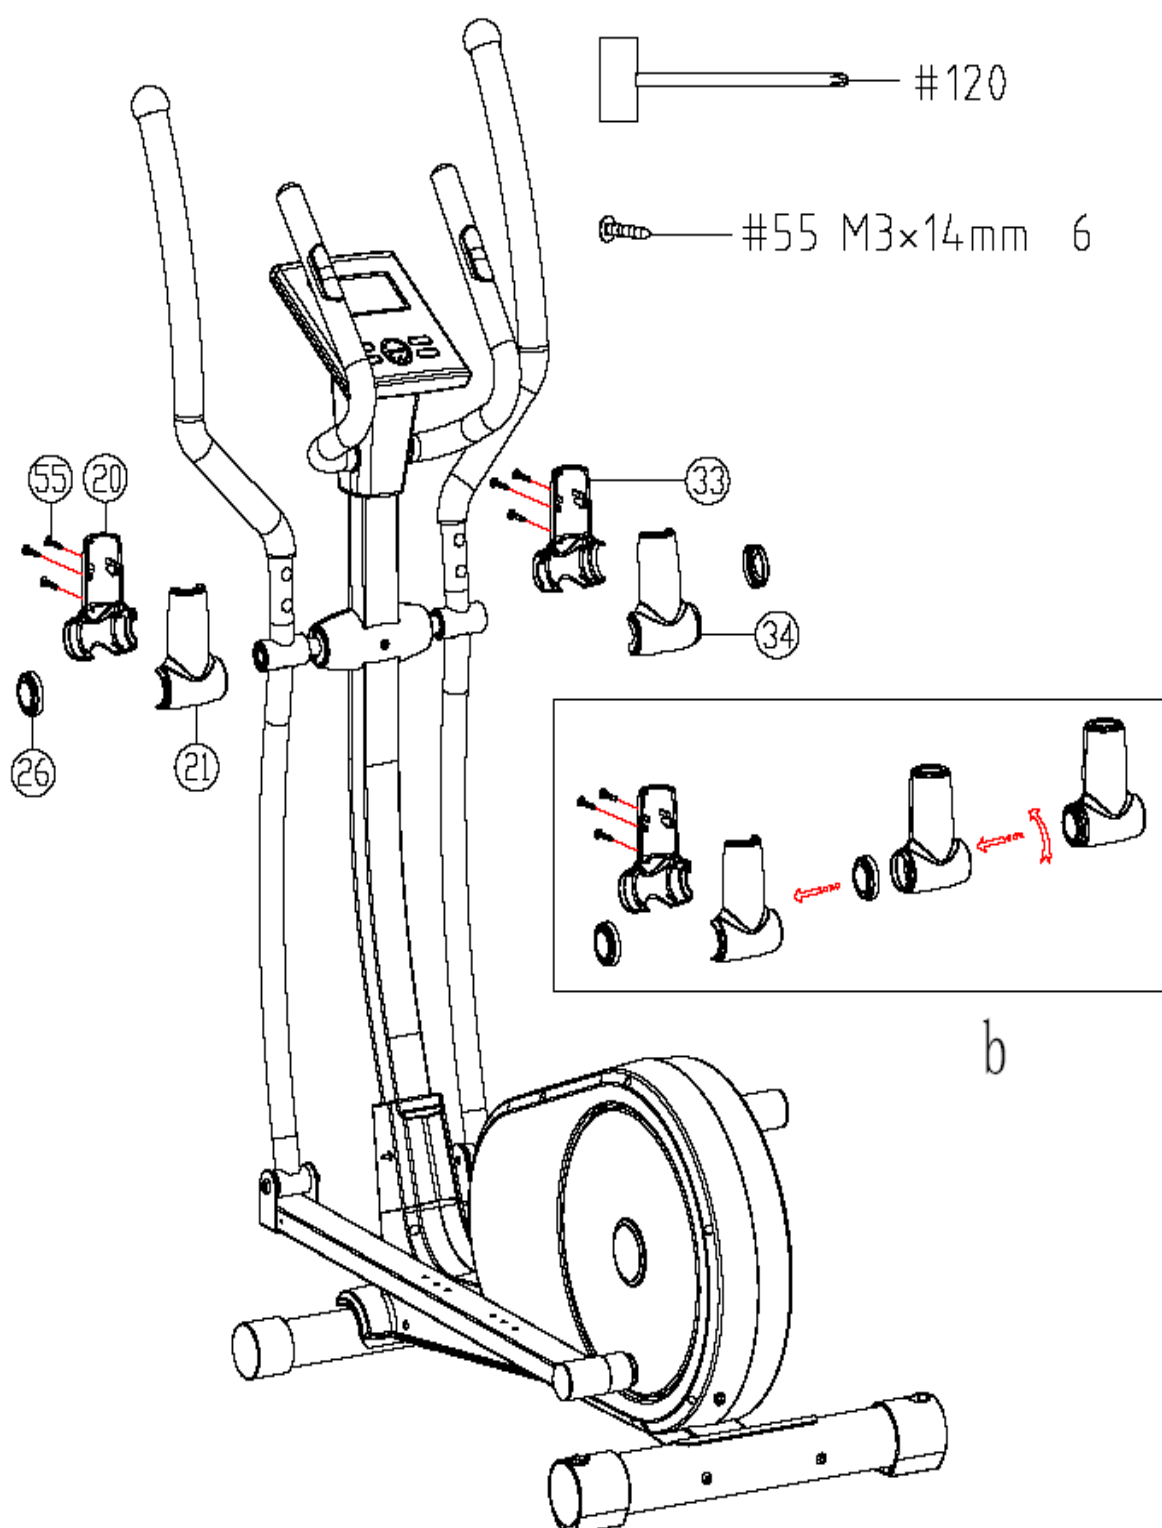



8

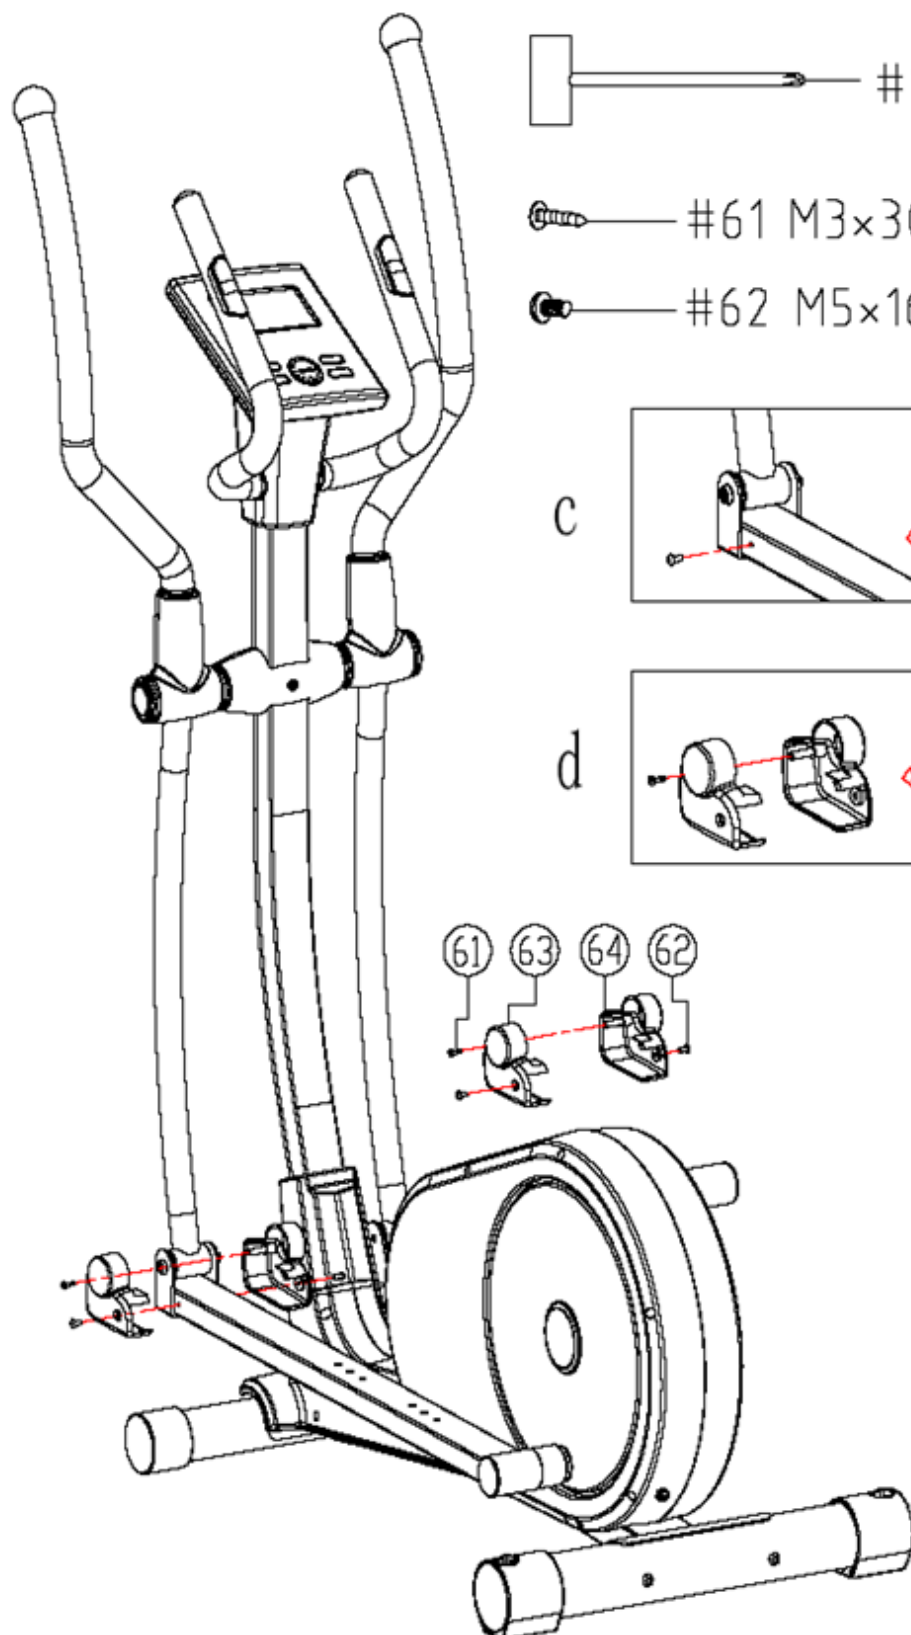


c

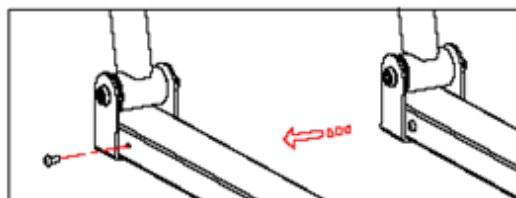


d

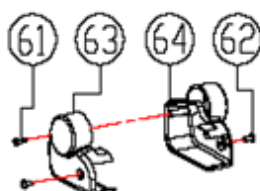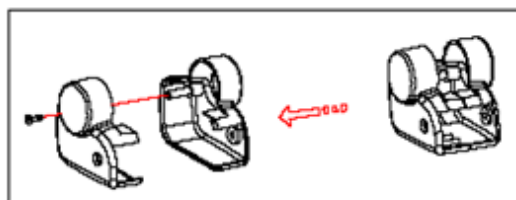


9

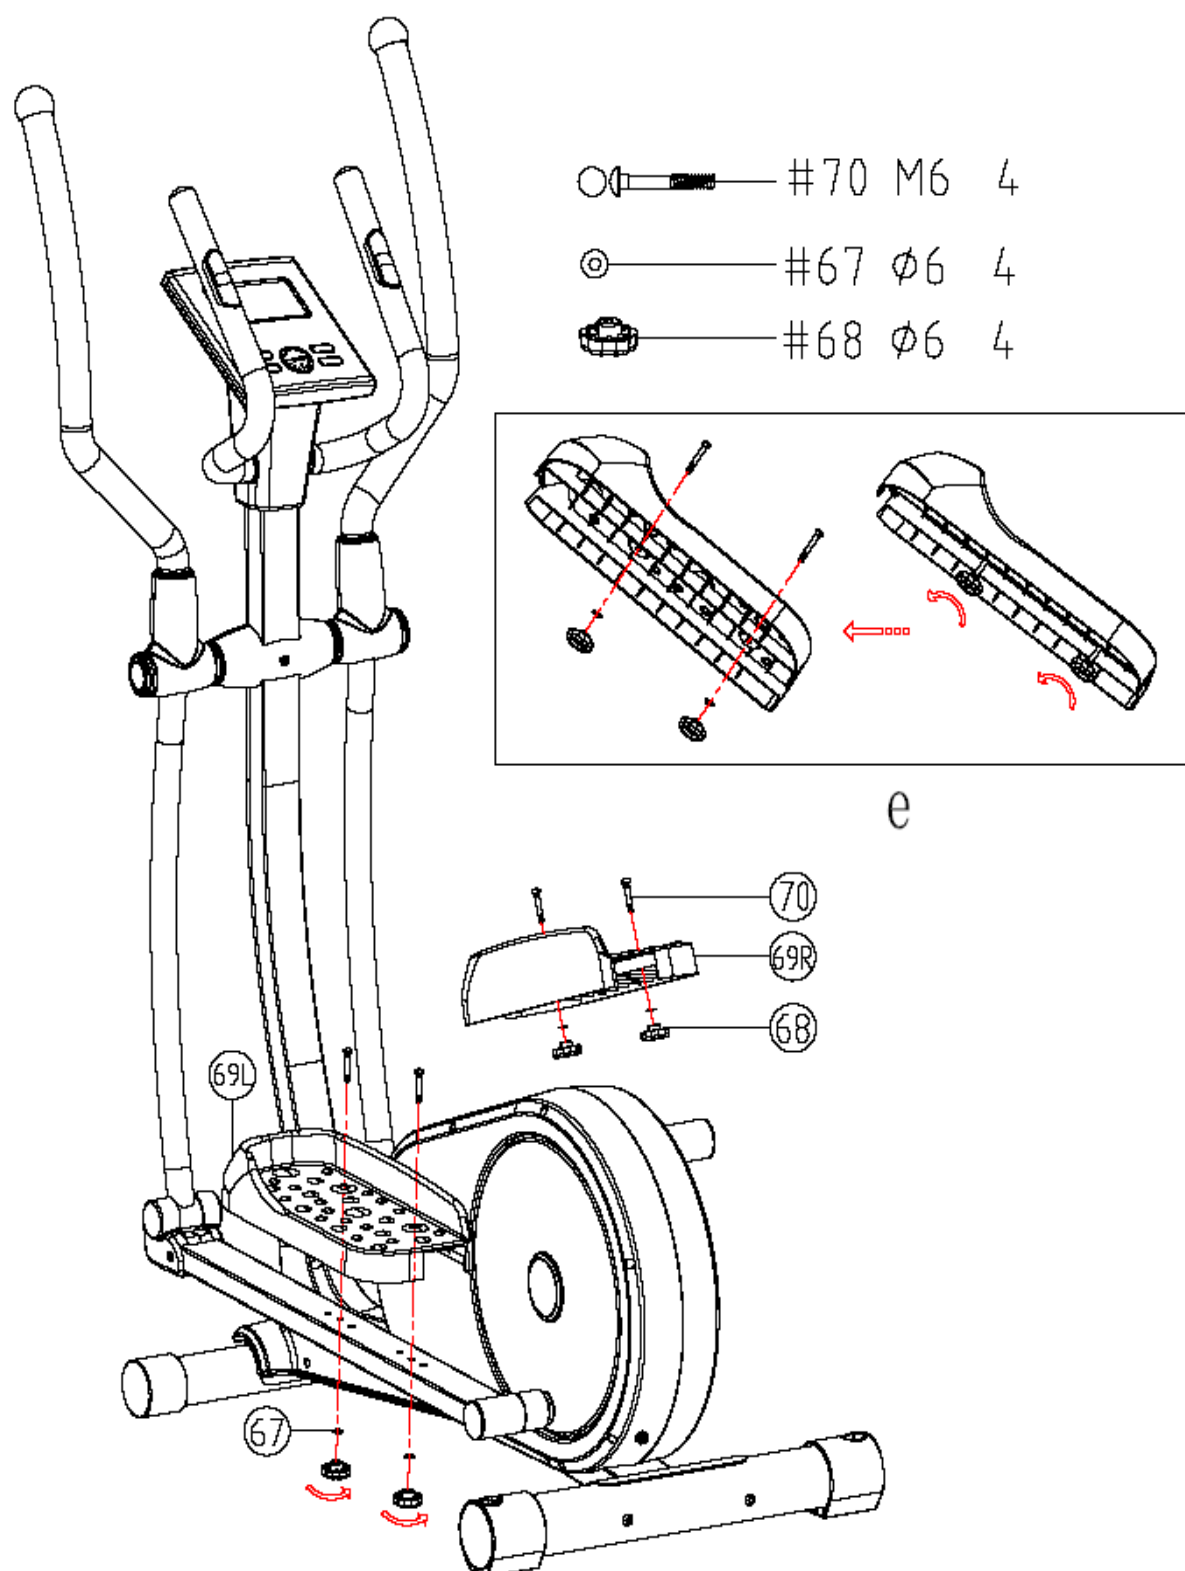


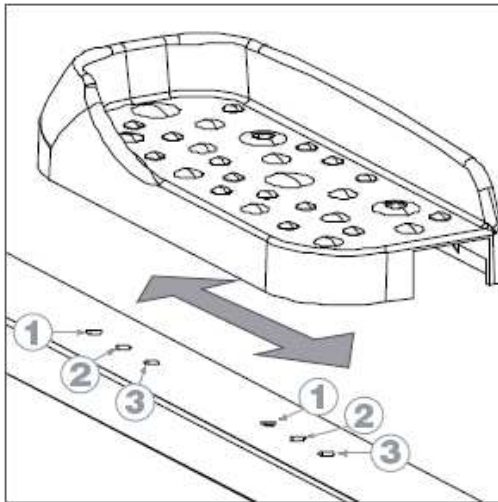

Regulowane pedały: 3 pozycje

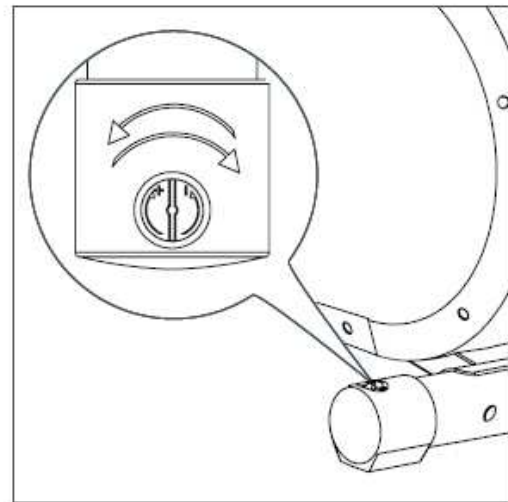

Nóżka regulacyjna

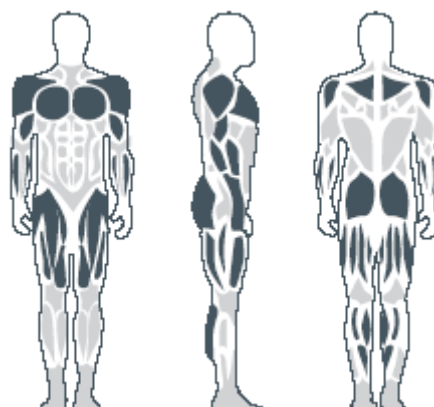

Zastosowanie

Drogi kliencie,

Dziękujemy za zaufanie którym zostaliśmy obdarzeni podczas zakupu tego produktu.

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktu oraz o zachowanie jej do późniejszego wglądu.

Jeśli po przeczytaniu niniejszej instrukcji pojawią się jakieś wątpliwości prosimy o kontakt: www.halleyfitness.com

WAŻNE

- Niniejszy produkt został stworzony i przetestowany do domowego użytku wyłącznie zgodnie z WE 957-1/5 HB. Gwarancja oraz odpowiedzialność producenta nie obejmuje uszkodzeń produktu spowodowanych innym użyciem.
- Czujnik pulsu nie jest urządzeniem medycznym. Z różnych powodów jest możliwe, że wskazywany puls nie odpowiada faktycznemu pulsowi. Pomiar pulsu wskazywany na wyświetlaczu ma na celu wyłącznie wspomaganie ćwiczenia.
- Pamiętaj, że możesz zmniejszać i zwiększać intensywność ćwiczenia używając komputera (patrz instrukcja komputera).

KONSERWACJA

- Regularnie dokonuj przeglądu urządzenia w celu wykrycia ewentualnych usterek lub zużycia.
- Zwróć szczególną uwagę na części szczególnie podatne na zużycie.
- Bezzwłocznie wymień zepsutą część i nie używaj urządzenia dopóki znów nie jest w idealnym stanie.
- Zalecamy sporadyczne smarowanie ruchomych części w celu uniknięcia przedwczesnego zużycia.
- Regularnie sprawdzaj czy śruby i nakrętki są właściwie dokręcone.
- Pamiętaj że pot ma właściwości korozyjne. Zapobiegaj kontaktowi potu ze sprzętem.
- Do czyszczenia urządzenia używaj nawilżonej gąbki.
- Bezpieczeństwo urządzenia może zostać zachowane wyłącznie jeśli jest ono regularnie sprawdzane.

BHP

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ryzyko obrażeń wynikające z użytkowania sprzętu. Ryzyko to można zminimalizować przestrzegając następujących zasad:

- Zainstaluj urządzenie na czystej, płaskiej powierzchni, zostawiając co najmniej 1 metr wolnej przestrzeni dookoła. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody lub na powietrzu.
- Nie dopuszczaj do urządzenia dzieci i zwierząt. Nigdy nie zostawiaj dzieci w pobliżu urządzenia bez nadzoru dorosłych.
- Sprzęt nie jest przystosowany do obciążeń większych niż 120kg.
- Zawsze używaj odpowiedniej odzieży i obuwia sportowego.
- Niniejszy sprzęt nie jest przystosowany do celów rehabilitacyjnych
- Niniejszy sprzęt jest przeznaczony do użytku domowego, a producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem (siłownia, kluby sportowe itd.).

- W przypadku zawrotów głowy, mdłości, bólu w klatce piersiowej lub jakichkolwiek innych objawów, bezzwłocznie przerwij ćwiczenie i skonsultuj się z lekarzem.
- Nigdy nie wstrzymuj oddechu podczas ćwiczeń.
- Nigdy nie rozpoczynaj programu ćwiczeń bez konsultacji z lekarzem jeśli cierpisz lub cierpiełeś na przypadłości fizyczne.
- Nie ćwicz krócej niż 30-60 minut przed ani po posiłku.
- Ważne jest aby przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń wziąć pod uwagę swój wiek i poziom kondycji. Jeśli prowadzisz osiadły tryb życia, należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia właściwej intensywności ćwiczeń. Nie oczekuj, że osiągniesz maksymalny poziom treningu w ciągu kilku pierwszych sesji. Powinieneś rozpocząć każdą sesję treningową od 3-5 minutowej stopniowej rozgrzewki. Jest to szczególnie zalecane jeśli jesteś starszy niż 50 lat. Rozpocznij od stopniowej rozgrzewki i zmniejszaj intensywność. Jeśli rozpoczniesz sesję w szybkim rytmie, narażasz się na ryzyko szybkiego zmęczenia i odniesienie kontuzji.
- Osoby niepełnosprawne nie powinny używać urządzenia bez nadzoru wykwalifikowanego specjalisty lub lekarza.
- Osoby odpowiedzialne za dzieci powinny w szczególności zdawać sobie sprawę z zagrożenia, gdyż naturalny instynkt dzieci do zabawy i eksperymentowania może prowadzić do działań do których niniejszy sprzęt nie jest przystosowany.
- Jeśli pozwala się dzieciom na używanie urządzenia należy wziąć pod uwagę ich stan psychiczny i fizyczny jak również ich temperament. Należy je pilnować i pouczać o właściwym użytkowaniu urządzenia. Niniejszy sprzęt w żadnym wypadku nie jest zabawką dla dzieci.

W dążeniu do ciągłego udoskonalania, producent zastrzega sobie prawo do dokonywania jakichkolwiek zmian w sprzęcie i instrukcji.

UWAGA

Nie pozwalaj dzieciom na wkładanie rąk w ruchome części sprzętu. Przeczytaj instrukcję w celu uniknięcia wypadków

CECHY

1. **Termometr:** wyświetlacz wskazuje temperaturę w trybie czuwania.
2. **Dane użytkownika:** możesz zarejestrować na komputerze maksymalnie do 4 użytkowników. Aby dokonać wpisu musisz wprowadzić następujące dane: ilość użytkowników (U1 do U4)/płeć/wiek/wzrost/wagę.
3. **U0:** bez ustawień użytkownika.
4. **Szybki start:** Wciśnij przycisk „Szybki Start” (Quick Start) aby rozpocząć trening w trybie manualnym. Podczas treningu można dostosowywać poziom oporu.
5. **Manualny:** W funkcji manualnej możesz ustawić poziom, dystans, czas, kalorie i puls.
6. **Program:** komputer ma 12 gotowych programów o różnych profilach treningowych. Aby rozpocząć trening musisz wybrać program i ustawić czas treningu.
7. **Stała Watt:** ustaw stałą Watt (od 10 do 350) dla treningu i ustaw czas, następnie możesz rozpocząć trening..
8. **Osobisty:** Użytkownik może stworzyć swój własny profil treningowy. Możesz ustawić poziom oporu dla każdej sekcji. Po ustawieniu profilu wprowadź czas treningu a następnie rozpocznij trening. W przypadku zarejestrowanych użytkowników programy osobiste mogą zostać zapisane do późniejszego użytku. Użytkownik U0 może stworzyć program osobisty ale nie może go zapisać.
9. **Regulacja oporu przez puls użytkownika:** wybierz wartość procentową 55%-75%-90% lub dowolną wybraną przez użytkownika. Ustaw czas treningu a następnie rozpocznij ćwiczenie. Kiedy ustawiona wartość zostanie osiągnięta, na wyświetlaczu zacznie migać napis PULSE.
10. **Odpozynek:** Po zakończeniu treningu naciśnij przycisk RECOVERY i chwyć drążek w miejscu pomiaru pulsu (pomiar pulsu jest konieczny w tym programie). Zacznie się odliczanie 1 minuty. Po zakończeniu odliczania wyświetlacz pokaże F1, F2,...F6 w zależności od poziomu kondycji użytkownika.


PRZYCISKI

- **Enter:** naciśnij aby wybrać i potwierdzić.
- **Góra/dół:** przekręć zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aby ustawić żądaną wartość.
- **Reset:** naciśnij aby przywrócić ustawienia domyślne na ekranie.
- **Start/Stop:** naciśnij aby rozpocząć/zakończyć trening.
- **Recovery:** naciśnij aby rozpocząć program odpoczynku
- **Quick Start:** naciśnij aby rozpocząć trening

FUNKCJE

- **Scan:** wyświetla na przemian Watt/Kalorie/obroty na minutę w odstępie 6 sekund
- **RPM:** wyświetla prędkość ćwiczenia w wartościach od 0 do 99,9 km/h.
- **Time:** Wyświetla czas treningu od 00:00 do 99:59 jeśli nie został ustawiony czas treningu. Jeśli czas treningu został ustawiony, odliczanie rozpocznie się od wartości 0:00.
- **Distance:** wyświetla dystans treningu od 0.00 do 99.99 km jeśli nie został ustawiony dystans treningu
- **Calories:** wyświetla kalorie spalone podczas ćwiczenia w wartościach od 0 do 999 jeśli nie ustawiono wartości spalania kalorii. Jeśli wartość ta była ustawiona, odliczanie rozpocznie się od wartości 0.
- **Watts:** wyświetla dane treningu.
- **Pulse:** wyświetla puls użytkownika podczas treningu. Puls jest mierzony kiedy symbol serca miga na wyświetlaczu.

TABELA WYNIKÓW		
Kondycja	WYNIK	% Puls
Doskonała	F1	> 50
Dobra	F2	40-49
Średnia	F3	30-39
Nie najgorsza	F4	20-29
Słaba	F5	10-19
Bardzo słaba	F6	<10

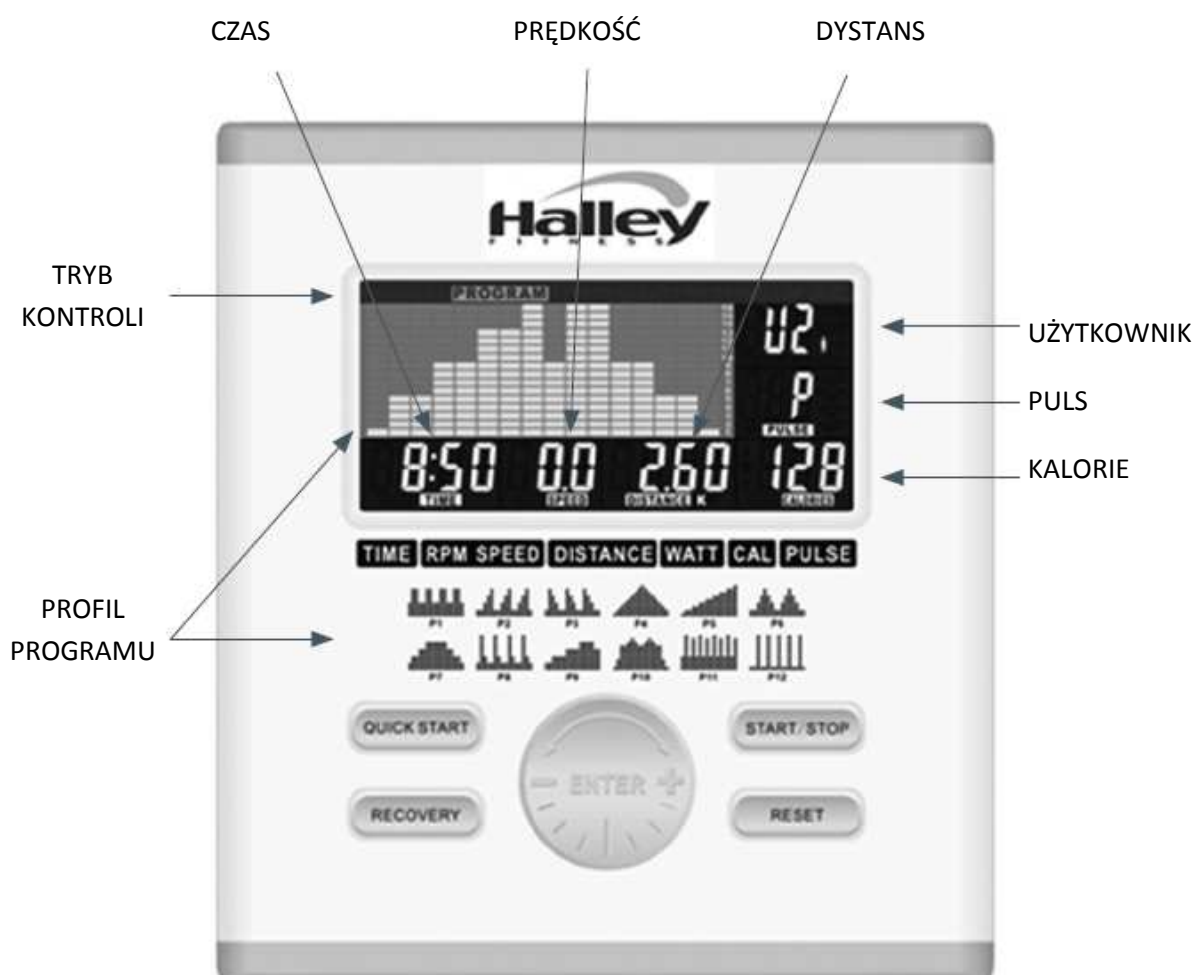

Uwagi:

1. Podczas działania programu odpoczynku nie wyświetlane będą żadne inne dane.
2. Monitor wymaga zasilacza prądu zmiennego/stałego 6V, 1A.

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ WARUNKI GWARANCJI

Halley Fitness dziękuje za zaufanie jakim obdarzyli nas Państwo przy zakupie produktu. Przedmiot który państwo zakupili został zaprojektowany i wyprodukowany **WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO** i pozwala regularnie dbać o kondycję fizyczną bez wychodzenia z domu.

niniejszy produkt przeszedł ścisłą kontrolę jakości. W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

ZAKRES I CZAS TRWANIA GWARANCJI

Niniejszy przedmiot posiada gwarancję na defekty produkcyjne i materiałowe na okres 2 lat od daty zakupu.

Aby niniejsza gwarancja była ważna należy przedstawić fakturę lub paragon lub wcześniej zarejestrować produkt na stronie internetowej Halley Fitness (**www.halleyfitness.com**).

Gwarancja obejmuje:

- Urządzenia sprzedane i zainstalowane w kraju gdzie zostały zakupione.
- Darmową dostawę części zamiennych dla wadliwych części.
- Darmową naprawę usterek wynikających z winy producenta.
- Jeśli naprawa nie jest satysfakcjonująca i nie przywraca urządzenia do optymalnego stanu, posiadacz gwarancji ma prawo do wymiany sprzętu na sprzęt o takich samych cechach.

Gwarancja **NIE** obejmuje:


- Uszkodzeń spowodowanych przez użytkowanie inne niż domowe. Użytkowanie produktu w siłowniach, ośrodkach sportowych, miejscach publicznych itd. unieważnia gwarancję.
- Niewłaściwego montażu lub instalacji, produktów zmodyfikowanych, niewłaściwego użytkowania.
- Uszkodzonych części z powodu niewłaściwego użytkowania, zużycia, uderzeń lub niewłaściwego obchodzenia się ze sprzętem oraz innych uszkodzeń nie związanych z defektami produkcyjnymi lub materiałowymi.
- Uszkodzeń spowodowanych wodą, ogniem lub innymi żywiołami.


OBSŁUGA KLIENTA

Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb naszych klientów. Posiadamy Dział Obsługi Klienta, w którym nasi wykwalifikowani pracownicy odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące produktu.

Web: www.halleyfitness.pl

W przypadku pytań konieczne jest aby mieć w pobliżu następujące informacje: NUMER SERYJNY, KOD PRODUKTU, MODEL, DATĘ ZAKUPU oraz MIEJSCE ZAKUPU.

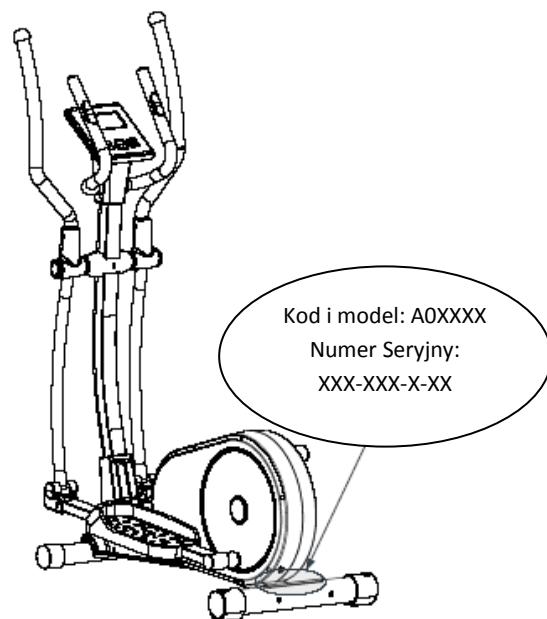

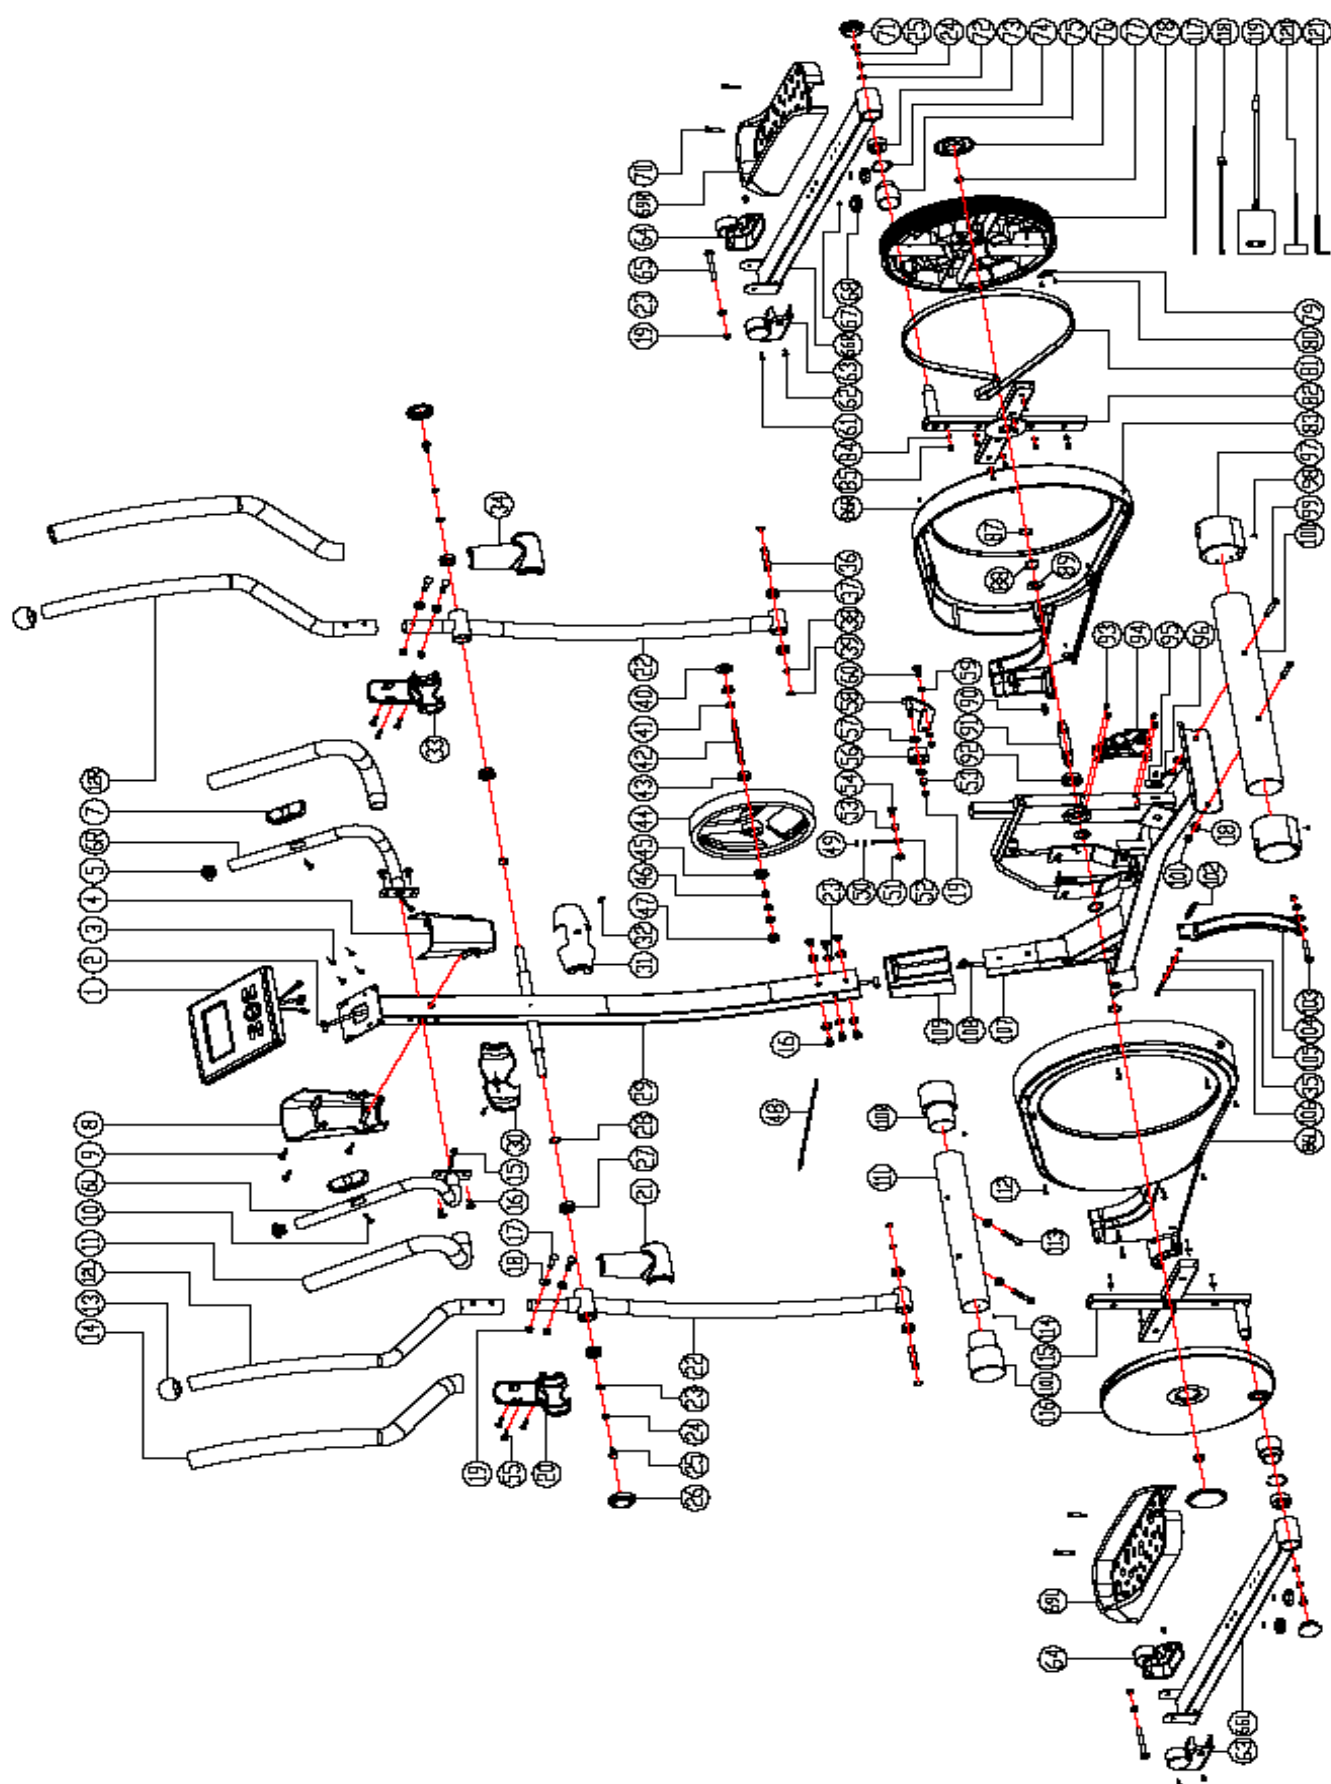

CZĘŚCI

Nr	OPIS
1	Komputer
2	Kabel Komputera 8P+1050L
3	Śruba z łbem krzyżowa M5x10L
4	Przednia osłona drążka kierownicy
5	Nasadka
6L/R	Nieruchomy drążek kierownicy
7	Miernik pulsu
8	Tylna osłona drążka kierownicy
9	Śruba z łbem krzyżowa M3x20L
10	Śruba z łbem krzyżowa ST3.5x20L
11	Uchwyt z pianką nieruchomego drążka kierownicy
12L/R	Ruchomy drążek kierownicy
13	Nasadka
14	Uchwyt z pianką ruchomego drążka kierownicy
15	Przewód miernika pulsu
16	Śruba z łbem krzyżowa M8x16L
17	Śruba M8x1.25x16L
18	Podkładka wygięta
19	Nakrętka nylonowa M8
20	Lewa tylna osłona drążka kierownicy
21	Lewa przednia osłona drążka kierownicy
22	Mocowanie ruchomego drążka kierownicy
23	Podkładka nylonowa Ø8
24	Podkładka sprężysta
25	Śruba sześciokątna M8x20
26	Nasadka
27	Łożysko 6002 ZZ
28	Podkładka wygięta Ø15.5xØ25x0.3mm
29	Stojak kierownicy
30	Tylna osłona stojaka kierownicy
31	Przednia osłona stojaka kierownicy
32	Śruba z łbem krzyżowa M5x12L
33	Prawa tylna osłona drążka kierownicy
34	Prawa przednia osłona drążka kierownicy
35	Podkładka nylonowa Ø6.5x19x1.5T
36	Przekładka stalowa Ø12x60L
37	Łożysko 6001 ZZ
38	Podkładka wygięta Ø12
39	Pierścień Seegera Ø12
40	Złączka wkrętna
41	Nakrętka 3/8" -26x4.5T
42	Oś koła zamachowego
43	Łożysko 6000 2SR
44	Koło zamachowe
45	Łożysko 6300
46	Przekładka stalowa Ø10xØ14x12L
47	Nakrętka 3/8" – 26
48	Przewód hamulcowy 330L
49	Nakrętka nylonowa M6
50	Nakrętka sześciokątna M6
51	Nakrętka nylonowa M10

52	Łańcuch prosty M10
53	Przekładka stalowa Ø10xØ14x9L
54	Śruba z łbem sześciokątnym M8x25L
55	Śruba z łbem sześciokątnym M3x14L
56	Koło pośredniczące
57	Łożysko 6900 2ZZ
58	Uchwyt
59	Podkładka Ø8xØ16x1T
60	Śruba z łbem sześciokątnym M8x20L
61	Śruba ST2.9x30mm
62	Śruba M5x16
63	Lewa osłona mocowania pedała
64	Prawa osłona mocowania pedała
65	Śruba M8x76L
66	Mocowanie pedałów
67	Podkładka Ø6.5xØ16x2
68	Gałka nakrętki
69	Zestaw pedałów (L/P)
70	Śruba M6x43L
71	Osłona osi pedałów
72	Podkładka plastikowa Ø8xØ22x2T
73	Łożysko 2230
74	Pierścień Seegera Ø40x65mm
75	Złączka wkrętna plastikowa
76	Osłona osi
77	Nakrętka M10xP1.25x10T
78	Osłona prawej korby
79	Magnes wykrywacza
80	Śruba ST3.9x10L
81	Pas 500 J6
82	Prawa korba
83	Śruba 3/16" (#10)x5/8"
84	Podkładka Ø5.5xØ16x1.5T
85	Śruba M5 x16L
86L	Lewa osłona
86R	Prawa osłona
87	Pierścień Seegera Ø20
88	Podkładka sprężysta Ø20.3xØ25x0.3T
89	Podkładka Ø20.3xØ25x0.3T
90	Drążek kierowniczy plastikowy
91	Oś
92	Łożysko 6004ZZ
93	Śruba z łbem sześciokątnym M4x12L
94	Silnik
95	Uchwyt wykrywacza
96	Śruba M5x10L
97	Stópka poziomująca Ø76
98	Śruba z łbem sześciokątnym 3/16x3/4"
99	Śruba M8x1.25x88L
100	Tylny stabilizator
101	Nakryta nakrętka M8
102	Sprężyna
103	Śruba z łbem sześciokątnym M8x45L
104	Zestaw magnesów
105	Podkładka Ø6.5Ø14x1T

CZĘŚCI

106	Śruba z łbem sześciokątnym M6x55
107	Główna rama
108	Kabel komputera 1200L
109	Ośłona rozgałęzienia stojaka kierownicy
110	
111	Przedni stabilizator
112	Śruba z łbem sześciokątna ST 3.9x50L
113	Śruba M8x1.25x72L
114	Śruba z łbem sześciokątna M3x8L
115	Lewa korba
116	Ośłona lewej korby
117	Przewód wykrywacza 100L
118	Przewód prądu stałego 200L
119	Zasilacz prądu zmiennego/stałego 1800L
120	Klucz do wkrętów
121	Klucz do wkrętów sześciokątnych



Orbitrek EL 300

(I – 6133 – 00)

RECYCLING

Niniejsze urządzenie jest oznaczone symbolem „wybiórczego sortowania” związanym z sortowaniem domowych odpadów elektrycznych i elektronicznych. Oznacza to, że produkt musi zostać poddany specjalnemu systemowi sortowania/odbioru zgodnemu z dyrektywą Unijną 2002/96/WE w celu zminimalizowania negatywnego działania na środowisko. W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami administracyjnymi. Produkty elektroniczne nie przechodzące przez specjalny system odbioru są potencjalnym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi ze względu na niebezpieczne substancje.